



PAJ
GPS
BEDIENUNGSANLEITUNG
ALLROUND FINDER



Vielen Dank für den Kauf unseres Finders.
Die Anleitung zeigt Ihnen die Handhabung
und Bedienung des Gerätes.

Inhaltsverzeichnis

1	Lieferumfang	3
2	Produktgrafiken.....	4
3	Inbetriebnahme	5
3.1	Laden.....	5
3.2	Aktivierung	6
3.3	Bedeutung LED Leuchten	8
4	Technische Daten	10
5	Sicherheit	11
6	Hinweis zur Entsorgung von Altbatterien.....	17
6.1	Unentgeltliche Rücknahme von Altbatterien.....	17
6.2	Bedeutung der Batteriesymbole	18

1 LIEFERUMFANG

Der Lieferumfang beinhaltet:

- ALLROUND Finder von PAJ
- Ladekabel
- USB-Wandstecker-Adapter
- Bedienungsanleitung


Hinweis: Die aktuellste Version dieser Anleitung finden Sie auf:

<https://www.paj-gps.de/shop/komplettsset-fuer-allround-finder-von-paj/>

unter dem Reiter Downloads.

Viel Spaß mit Ihrem ALLROUND Finder wünscht Ihnen das Team von PAJ-GPS!

2 PRODUKTGRAFIKEN

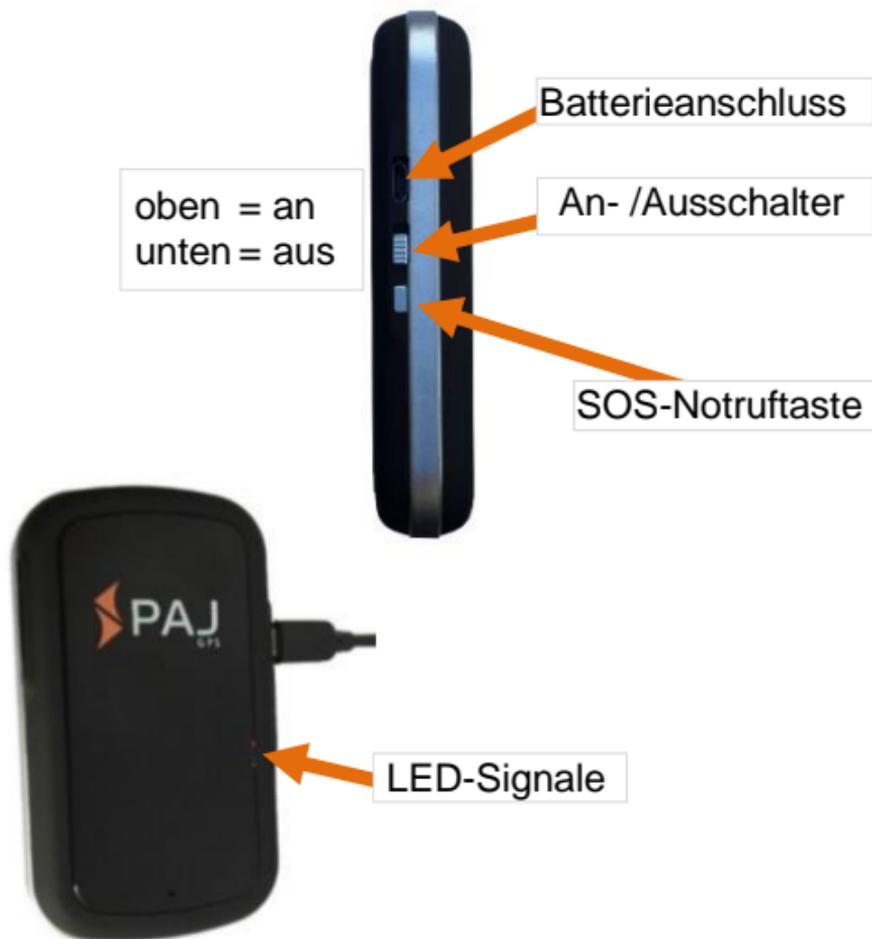

ALLROUND Finder DE
© PAJ UG (haftungsbeschränkt)

3 INBETRIEBNAHME

3.1 Laden

Vor der ersten Nutzung sollten Sie den GPS-Tracker ca. 8-12 Stunden aufladen. Schließen Sie das mitgelieferte Ladekabel an den Ladeanschluss des GPS-Trackers an. Bringen Sie anschließend den USB-Anschluss an den Steckdosenadapter an. Ist der GPS-Tracker mit der Stromquelle verbunden, laden Sie diesen bitte so lange, bis die rote LED erlischt.

Der ALLROUND Finder bietet Ihnen eine Laufzeit von bis zu 30 Tagen, ohne zwischenzeitliches Laden! Mithilfe der neuen Software ist es möglich, den Akkuverbrauch zu reduzieren. Jedoch ist zu beachten, dass die Laufzeit abhängig von der Auslastung des Finders ist.


3.2 Aktivierung

Um den ALLROUND Finder von PAJ zu nutzen, muss dieser zuvor online aktiviert werden.

Dazu gehen Sie bitte auf

<http://start.finder-portal.com/de/>

und folgen den Anweisungen.

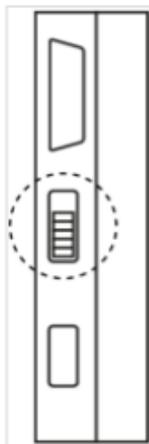

Schalten Sie den ALLROUND Finder anschließend ein, indem Sie den Schalter, der sich an der linken Seite befindet, nach oben schieben. Anschließend schalten sich die LED-Leuchten ein. Sobald Sie GPS-Empfang haben, blinkt die blaue LED.

ALLROUND Finder DE

© PAJ UG (haftungsbeschränkt)

Empfehlenswert für das erstmalige Starten des ALLROUND Finders sind Orte, welche nicht überdacht sind, wie zum Beispiel der Garten oder die Terrasse (nicht in der Wohnung, Garage, Keller oder Ähnlichem).

Sobald dies erfolgreich war, können Sie den Finder an einem von Ihnen gewählten Platz anbringen und die Position des Finders bestimmt werden.

Das Portal wird Sie bei seinen Funktionen Schritt für Schritt unterstützen.

3.3 Bedeutung LED Leuchten

Grüne LED - GPRS Status

SIGNAL	BEDEUTUNG
Die grüne LED ist aus	Standby-Modus
Die grüne LED blinkt alle 2-3 Sekunden	GPRS-Signal ist vorhanden

Blaue LED - GPS Status

SIGNAL	BEDEUTUNG
Die blaue LED blinkt alle 2-3 Sekunden	GPS empfang vorhanden
Die blaue LED ist aus	Standby-Modus Wird der GPS-Tracker nicht (mehr) bewegt, schaltet sich das GPS-Signal aus. Sobald der GPS-Tracker wieder

	bewegt wird, schaltet sich das GPS-Signal automatisch wieder ein.
Die blaue LED leuchtet konstant	Kein Signal vorhanden. GPS-Tracker sucht ein Signal.

Rote LED - Batterie Status

SIGNAL	BEDEUTUNG
Die rote LED blinkt alle 2-3 Sekunden	Batteriestand gering
Die rote LED ist aus	Batterie ist vollständig geladen oder Batteriestand ist nicht leer
Die rote LED leuchtet konstant	GPS-Tracker lädt

4 TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	108mm x 63mm x 20mm
GPS-Genauigkeit	bis zu 5 Meter
Standby-Zeit	ca. 30 Tage
Akku	3,7V 5.000mAh Li-ion
Gewicht	130g
Zeit bis zum Start	Kaltstart: 1-3 min
	Standby: 35 s in Betrieb: 10 s
Netzwerk	GSM/GPRS
Band	850/900/1800/1900 Mhz
GPS-Chip	UBLOX G6010-ST, 50 channel
GSM-/ GPRS-Modul	Simcom Sim900
GPS-Empfang	-159dBm
Ladegerät	110-240V, AC 50 Hz Eingang 5V, DC Ausgang
Lagertemperatur	von -40 °C bis +55 °C
Betriebsumgebung	von -20 °C bis +55 °C
Luftfeuchtigkeit	5%-95%

5 SICHERHEIT

Einschalten

Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn der Einsatz von GPS-Trackern verboten ist, es Störungen verursachen kann oder Gefahren entstehen können.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Finder ist zum Lokalisieren eines Gegenstandes oder eines Lebewesens geeignet. Verwenden Sie den Finder nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Finder ist kein Kinderspielzeug. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind. Es ist strafbar Dritte ohne deren Einverständnis mittels eines GPS-Trackers zu überwachen.

Interferenzen

Bei mobilen Geräten kann es zu Störungen durch Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

Ausschalten

Bitte beachten Sie alle Gebote und Verbote und schalten Sie den ALLROUND Finder in Gefahrenbereichen sofort aus. Des Weiteren sollte dieser in der Nähe von beispielsweise medizinischen Geräten, Kraftstoffen und Chemikalien, sowie in Sprenggebieten nicht verwendet werden.

Wasserdicht

Der ALLROUND Finder ist nicht gegen Feuchtigkeit und Wasser geschützt. Bitte verwenden und bewahren Sie diesen daher nur in trockener Umgebung auf.

Qualifizierter Kundendienst

Öffnen Sie das Gehäuse des Finders nicht, sondern überlassen Sie Fachkräften die Reparatur. Wenden Sie sich dazu an qualifiziertes Fachpersonal. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.

Reinigung – Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Finder kann zu Beschädigungen führen!

Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, Metallschwämme und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.

Tauchen Sie den Finder niemals in Wasser und verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger. Der Finder kann sonst beschädigt werden.

Geben Sie den Finder keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden ihn dadurch zerstören.

1. Wischen Sie die Oberfläche mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.
2. Wischen Sie alle Teile danach vollständig trocken.

Sicherheit

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen. Schließen Sie das Netzteil nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie das Ladekabel bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können. Verwenden Sie den Finder nicht, wenn er sichtbare Schäden aufweist oder das Ladekabel defekt ist.

Tauchen Sie weder das Ladekabel noch den Akku in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Halten Sie den Tracker, den Akku und alle Zubehörteile von offenem Feuer und heißen Flächen fern.

Knicken Sie das Ladekabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.

Verwenden Sie das Ladekabel nur in Innenräumen. Benutzen Sie das Ladekabel nie in Feuchträumen oder im Regen.

Gefahren für Kinder und hilfsbedürftige Personen

Dieses Gerät sollte nicht durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten genutzt werden, es sei denn, sie erhielten zuvor Anweisungen wie das Gerät zu benutzen ist von einer für Ihre Sicherheit zuständigen Person.

Batteriebetrieb

Der ALLROUND Finder von PAJ wird mit einem Lithium-Polymer-Akku betrieben. Dieser kann nicht ausgetauscht werden. Nachfolgend erhalten Sie Hinweise zum Umgang mit dem Akku:

- Der Akku des Finders ist nicht austauschbar und darf nicht entfernt oder geöffnet werden.
- Achten Sie darauf, dass der Finder (auch bei dem Laden des Akkus) von Hitzequellen und hohen Temperaturen ferngehalten wird, wie z.B. direkte Sonneneinstrahlung in einem Fahrzeug.
- Nutzen Sie für den Aufladevorgang ausschließlich die Original-Zubehörteile. Sollte dieser anders geladen werden, könnte es zu Überhitzung, Explosion oder Feuer kommen.
- Probieren Sie nicht, den Akku mit Spitzen oder scharfen Gegenständen aus dem Finder zu entfernen. Lassen Sie den Akku nicht fallen und zerlegen oder modifizieren Sie den Akku nicht. Zerlegen oder verändern Sie nicht den Akku.

Die Missachtung dieser Hinweise kann zur Verkürzung der Betriebsdauer des eingebauten Akkus oder allgemein zu Schäden am ALLROUND Finder führen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PAJ UG (haftungsbeschränkt), dass der Funkanlagentyp Tracker, Modell ALLROUND Finder der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

www.paj-gps.de/Konformitätserklärung



Verpackungsentsorgung

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein.
Geben Sie Pappe und Karton zum
Altpapier, Folien in die Werstoffsammlung.



6 HINWEIS ZUR ENTSORGUNG VON ALTBATTERIEN

Der nachfolgende Hinweis richtet sich an diejenigen, welche Batterien oder Produkte mit eingebauten Batterien verwenden und in der an sie gelieferten Form nicht mehr weiterveräußern (Endnutzer).

6.1 Unentgeltliche Rücknahme von Altbatterien

Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie sind zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet, damit eine fachgerechte Entsorgung gewährleistet werden kann. Sie können Altbatterien an einer kommunalen Sammelstelle oder im Handel vor Ort abgeben. Auch wir sind als Vertreiber von Batterien zur Rücknahme von Altbatterien verpflichtet, wobei sich unsere Verpflichtung der Rücknahme lediglich auf die Art der Altbatterien beschränkt, die wir als Neubatterien in unserem Sortiment führen oder geführt haben. Altbatterien vorgenannter Art können Sie daher entweder ausreichend frankiert an uns zurücksenden oder direkt an unser Versandlager bei folgender Adresse unentgeltlich abgeben:

ALLROUND Finder DE
© PAJ UG (haftungsbeschränkt)

PAJ UG (haftungsbeschränkt)

Am Wieschen 1
51570 Windeck
Deutschland

E-Mail: info@paj-gps.de

6.2 Bedeutung der Batteriesymbole

Batterien sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet (siehe nachfolgende Abbildung). Dieses Symbol weist darauf hin, dass Batterien nicht in den Hausmüll gegeben werden dürfen. Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befindet sich unter dem Mülltonnen-Symbol zusätzlich die chemische Bezeichnung des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die Abkürzung "Cd" bedeutet Cadmium, "Pb" steht für Blei, und mit "Hg" ist Quecksilber abgekürzt.



ALLROUND FINDER DE

© PAJ UG (haftungsbeschränkt)



Haben Sie Fragen?

Dann kontaktieren Sie uns einfach,
wir helfen Ihnen gerne weiter!

PAJ UG (haftungsbeschränkt)

Am Wieschen 1

51570 Windeck

Deutschland

Mail: info@paj-gps.de

Telefon: +49 (0) 2292 39 499 59

Web: www.paj-gps.de

Viele Grüße,
Ihr PAJ-Team

ALLROUND Finder DE
© PAJ UG (haftungsbeschränkt)