



**NOTICE D'UTILISATION
ALLROUND FINDER VERSION GEOLOCALISATION
EN LIGNE**



Nous vous remercions pour l'achat de notre FINDER. Avant toute utilisation, merci de lire attentivement la présente notice d'utilisation. Veuillez également à conserver cette notice, elle pourra vous être utile par la suite.

Sommaire

1	Contenu de la livraison.....	3
2	Description du produit.....	4
3	Mise en service	5
3.1	Chargement	5
3.2	Activation.....	6
3.3	Mise en marche	7
3.4	Utilisation.....	8
3.5	Signification des signaux LED	9
4	Données techniques.....	11
5	Consignes de sécurité.....	12
6	Instructions relatives au recyclage des piles.....	23
7	Instructions relatives au recyclage des appareils électroniques	26

1 CONTENU DE LA LIVRAISON

La livraison comprend:


- ALLROUND Finder de PAJ
- Carte SIM
- Câble de charge
- Adaptateur mural USB

Cette notice est susceptible d'être modifiée. Veuillez consulter ce lien pour prendre connaissance des éventuels changements:

www.paj-gps.de/finder

**Toute l'équipe de PAJ-GPS vous souhaite
une bonne utilisation de l'ALLROUND
Finder !**

2 DESCRIPTION DU PRODUIT

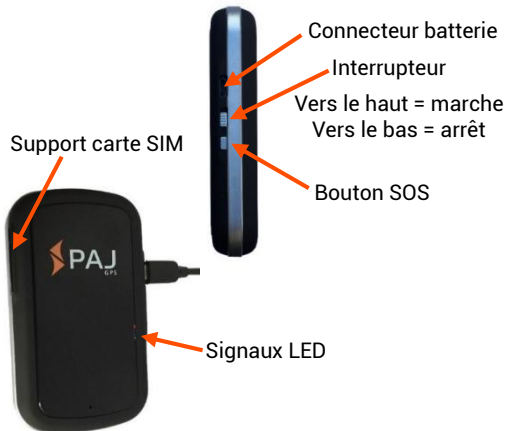

ALLROUND Finder de PAJ avec géolocalisation EN LIGNE
V.1.0© PAJ UG (haftungsbeschränkt)

3 MISE EN SERVICE

3.1 Chargement

Veillez laisser charger le traceur GPS pendant 8 à 12 heures avant sa première utilisation. Pour cela, branchez le GPS au câble de charge qui vous est fourni. Enfin, connectez le câble à l'adaptateur mural USB et branchez celui-ci à l'alimentation. Une fois le GPS en charge, veuillez attendre l'extinction du signal lumineux rouge.

L'ALLROUND Finder dispose d'une autonomie batterie d'environ 20 jours !
Cependant, il convient de noter que la durée dépend de la charge. Plus le viseur ALLROUND de PAJ est déplacé et plus les alarmes sont envoyées, plus l'utilisation est élevée.

3.2 Activation

L'ALLROUND Finder de PAJ nécessite une activation en ligne.

Veuillez vous rendre sur
start.finder-portal.com
et suivre les instructions.



3.3 Mise en marche



Une fois l'activation en ligne réussie, vous pouvez mettre en marche l'ALLROUND Finder. Le bouton de mise en marche se trouve sur l'arrête droite de l'appareil. Positionnez le vers le haut pour mettre en marche l'ALLROUND Finder. Un signal lumineux devrait alors apparaître. Un clignotement lumineux bleu atteste la localisation d'un signal GPS. Pour éteindre l'appareil, il vous suffit de positionner l'interrupteur vers le bas.

Pour la première utilisation de l'ALLROUND Finder, nous vous recommandons de choisir un emplacement à ciel ouvert (jardin, terrasse). Cela facilitera l'acquisition d'un signal GPS.

3.4 Utilisation

Après l'activation et la mise en marche de l'appareil, vous pouvez déplacer le FINDER comme vous l'entendez. Il vous est alors possible de connaître la position GPS du FINDER grâce à votre ordinateur, tablette ou smartphone. Pour cela, rendez-vous sur notre application ou sur la page internet:

www.finder-portal.com



**Notre portail internet vous guide
étape par étape.**

3.5 Signification des signaux LED

Signal LED vert - Statut du GPRS

SIGNAL	SIGNIFICATION
Pas de signal LED vert	Appareil en veille
Clignotement LED vert toutes les 2-3 secondes	Signal GPRS localisé

Signal LED bleu – Statut du GPS

SIGNAL	SIGNIFICATION
Clignotement LED bleu toutes les 2-3 secondes	Signal GPS disponible
Pas de signal LED bleu	Veille de l'appareil: S'il reste immobile, l'appareil se met en veille. Son mouvement entraîne la reprise du

	signal GPS automatiquement.
Signal LED bleu continu	Signal GPS indisponible. Le traceur GPS recherche un signal.

Signal LED rouge – État de la batterie

SIGNAL	SIGNIFICATION
Clignotement LED rouge toutes les 2-3 secondes	La batterie est faible
Pas de signal LED rouge	La batterie est pleine / pas encore déchargée
Signal LED rouge continu	Le traceur GPS est en charge

4 DONNEES TECHNIQUES

Dimensions	107,3mm x 62,9mm x 19,7mm
Précision du GPS	Jusqu'à 5 mètres
Durée de veille	Environ 20 jours
Batterie	3,7V 5.000mAh Li-ion
Poids	130g
Temps de démarrage	À froid: 1 à 3 minutes En veille: 35 secondes En utilisation: 10 s
Réseau	GSM/GPRS
Bandes	GSM 850 MHz(max. 2W) GSM 900 MHz (max. 2W) DCS 1800 MHz(max. 1W) PCS 1900 MHz(max. 1W)
Puce GPS	U-BLOX 7
Module GSM/ GPRS	MTK6261
Réception GPS	-159dBm
Câble de charge	110-240V, AC 50 Hz entrée 5V, DC sortie

Température de stockage	de -40 °C à +55 °C
Température idéale d'utilisation	de -10 °C à +55 °C
Taux d'humidité	5% - 95%

5 CONSIGNES DE SECURITE

Avertissements

Veillez à être attentif aux avertissements suivants:

ATTENTION ! Ce signe suggère un risque élevé de blessure et requiert toute votre attention. Un non respect des consignes peut conduire à une blessure grave.

Consigne ! Ce signe vous averti d'un risque de dégâts matériels

Utilisation conforme de l'appareil

Avant toute utilisation, il est impératif de lire attentivement les consignes de sécurité du traceur GPS ALLROUND FINDER. Vous êtes tenus à une utilisation conforme de l'appareil en vous référant aux consignes strictes de la présente notice d'utilisation. Cela comprend la localisation GPS de personnes ou d'objets. La localisation d'une personne sans son consentement est répréhensible et puni par la loi. Une utilisation non conforme de l'appareil peut entraîner des dégradations physiques et matérielles. Le traceur GPS n'est pas un jouet.

Les lois sur la géolocalisation (de personnes, animaux ou objets) peuvent varier selon les régions et pays. PAJ UG décline toute responsabilité en cas d'une utilisation frauduleuse de l'appareil. En cas de non respect de la loi ou de la règle en

ALLROUND Finder de PAJ avec géolocalisation EN LIGNE
V.1.0© PAJ UG (haftungsbeschränkt)

vigueur, seul l'utilisateur sera tenu responsable.

Consigne! Le producteur et le distributeur déclinent toute responsabilité en cas de dégâts physiques ou matériels causés par une utilisation non conforme de l'appareil.

Sécurité

ATTENTION! DANGER D'ÉLECTROCUTION!

Une installation électrique défectueuse ou une tension du secteur trop élevée peuvent entraîner un choc électrique.

- Avant tout branchement, veuillez vérifier la tension secteur. Celle-ci figure sur la prise électrique. Sinon, référez-vous au panneau signalétique de votre groupe électrique.
- Afin de pouvoir débrancher rapidement l'appareil en cas d'incident, connectez le câble de charge à une prise électrique facile d'accès

- Si vous remarquez que le traceur GPS ou que le câble de charge est endommagé, stoppez immédiatement son utilisation.
- Pour le chargement du traceur GPS, seule l'utilisation du câble de charge original inclus dans la livraison est approprié. En cas de détérioration, il devra impérativement être remplacé par un câble original du distributeur.
- Le traceur GPS ne doit être exposé ni au feu ni à une source de chaleur.
- Le traceur GPS n'est pas résistant à l'eau ou à un haut taux d'humidité. Il doit être conservé et utilisé dans un environnement sec.
- Le câble de charge doit être utilisé uniquement à l'intérieur. Il doit être exposé ni à la chaleur ni à l'humidité. Ne le pliez pas.

- Ne tentez pas d'ouvrir le boîtier du traceur GPS. Sa réparation doit être confiée à un spécialiste.
- Si vous êtes à l'origine d'une réparation, d'une mauvaise utilisation ou d'un mauvais branchement de l'appareil, celui-ci ne sera plus garanti.

Fonctionnement de la batterie

ATTENTION ! RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION !

Voici les consignes à suivre concernant l'utilisation de la batterie:

- Le traceur GPS est équipé d'une batterie composée d'accumulateurs lithium-ion polymère (Li-Po). Celle-ci n'est pas remplaçable. Vous ne devez en aucun cas tenter de l'ouvrir ou de l'extraire.

- Veuillez tenir éloigné le traceur GPS de toute source de chaleur, même pendant son chargement. Une exposition de l'appareil au soleil dans un véhicule peut l'endommager. Une exposition de l'appareil à des températures trop hautes peut causer la mort de la batterie, une explosion ou un incendie.
- Pour recharger le traceur GPS, seule l'utilisation du câble original convient. L'utilisation d'un câble différent peut entraîner la surchauffe, l'explosion ou la combustion de l'appareil.
- Ne tentez pas de brûlez ou de percez l'appareil.
- Ne tentez pas d'extraire la batterie avec des objets pointus ou tranchants. Ne tentez pas de la démonter ou de la

modifier. Veuillez éviter les éventuelles chutes de l'appareil.

- Si un enfant avale par mégarde un des composants de l'appareil, faites appel à une aide médicale immédiatement.
- Veuillez tenir le traceur GPS éloigné des objets métalliques.
- Si vous souhaitez remplacer la batterie, contactez notre service d'assistance.

ATTENTION ! PRODUITS CORROSIFS !

Veuillez éviter tout contact physique avec une batterie endommagée. Elle contient des produits hautement corrosifs et ceux-ci peuvent causer des brûlures. Ne tentez en aucun cas d'ouvrir la batterie. Dans un cas de force majeure où vous devriez manipuler la batterie, vous devrez impérativement porter des gants de protection adaptés.

Compatibilité électromagnétique

Soyez attentif aux obligations et interdictions en vigueur. Si vous vous trouvez dans une zone à risques ou que le traceur GPS peut entraîner des perturbations électromagnétiques, veuillez l'éteindre immédiatement. Il ne doit pas non plus être utilisé à proximité d'équipements médicaux, de carburants, de produits chimiques et de terrains explosifs. Le traceur GPS peut entrer en interférence avec les appareils mobiles et entraver leur bon fonctionnement. Évitez la proximité avec les transformateurs et les champs magnétiques forts. Ceux-ci peuvent conduire à des erreurs de transmission. Le non-respect de ces consignes peut entraîner le dérèglement ou la détérioration du traceur GPS.

Nettoyage de l'appareil

ATTENTION ! RISQUES DE DÉTÉRIORATION!

Veuillez respecter les consignes suivantes:

- N'utilisez ni de produits agressifs ni de brosse pour nettoyer l'appareil. N'utilisez pas d'objets métalliques (éponge en fils métalliques ou couteau) pouvant abîmer la surface de l'appareil.
- Ne mettez jamais le traceur GPS dans l'eau ou à la machine à laver. L'usage d'un nettoyeur vapeur est également à bannir.

Pour procéder au bon nettoyage de l'appareil:

1. La surface de l'appareil peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon doux et légèrement humide.

2. Le traceur GPS devra être ensuite entièrement essuyé et parfaitement sec.

Consigne! Un usage non conforme de l'appareil peut entraîner des détériorations.

Consignes relatives aux enfants et personnes souffrant de troubles cognitifs

Le traceur GPS ne doit être manipulé par les enfants et les personnes souffrant de troubles cognitifs. Pour pouvoir utiliser l'appareil, ces dernières devront avoir reçu les instructions d'une personne en charge de leur sécurité. Les enfants ne doivent pas jouer avec les pièces de l'appareil. Leur ingestion pourrait provoquer l'asphyxie. Il est important d'avertir vos enfants sur la manipulation et les dangers du traceur GPS.

Conservation de l'appareil

Si vous n'utilisez pas l'appareil durant une longue période, il est préférable de l'éteindre. Déposez le traceur dans son carton d'origine ou dans une boîte similaire. Gardez-le à l'abri de la poussière et de l'humidité. Veuillez également le tenir hors de portée des enfants.

Déclaration de conformité

Par la présente, PAJ UG (haftungsbeschränkt) déclare que le modèle de traceur GPS ALLROUND Finder est conforme à la directive européenne 2014/53/EU. Retrouvez l'intégralité de la déclaration de conformité européenne sous ce lien: www.paj-gps.de/konformitaetserklaerung/ 

ALLROUND Finder de PAJ avec géolocalisation EN LIGNE
V.1.0© PAJ UG (haftungsbeschränkt)

Recyclage des emballages

Vous êtes tenus de respecter les consignes de recyclage des emballages. Les papiers, cartons et plastiques doivent être recyclés et jetés dans des containers appropriés.



Le non-respect des consignes peut conduire à la diminution du cycle de vie et la batterie et à la détérioration du traceur GPS.

6 INSTRUCTIONS RELATIVES AU RECYCLAGE DES PILES

Les instructions suivantes s'adressent aux utilisateurs de batteries ou d'équipements électroniques avec batterie interne et dont l'état ne permet pas la réutilisation de l'appareil (utilisateur final).

Reprise gratuite des batteries en fin de cycle

Les batteries, ou piles électriques, ne doivent en aucun cas être jetées aux ordures ménagères. Vous êtes légalement tenus de restituer les batteries dans un point de collecte spécialisé ou chez un distributeur afin de garantir leur revalorisation. En tant que distributeurs, nous sommes dans l'obligation de reprendre gratuitement vos batteries en fin de vie. Cependant, nous ne reprenons uniquement les batteries émanant de notre production. Vous pouvez nous les faire parvenir par la poste ou nous les restituer directement à cette adresse:

PAJ UG (haftungsbeschränkt)

Am Wieschen 1

51570 Windeck

Germany

Email: info@paj-gps.de

ALLROUND Finder de PAJ avec géolocalisation EN LIGNE

V.1.0© PAJ UG (haftungsbeschränkt)

Signification du pictogramme « poubelle barrée » sur une batterie

L'apposition d'une „poubelle barrée“ sur une pile électrique (voir symbole ci-dessous) signifie que celle-ci doit faire l'objet d'un recyclage spécifique. Elle ne doit en aucun cas être jetée avec les ordures ménagères. Pour les batteries dont le mercure représente plus de 0,0005% de la masse totale, dont le cadmium représente plus de 0,002% de la masse totale et dont le plomb représente plus de 0,004% de la masse totale, la dénomination chimique des polluants se trouve en dessous du pictogramme de « la poubelle barrée ». L'abréviation « Hg » signifie Mercure, « Cd » Cadmium et « Pb » Plomb.



7 INSTRUCTIONS RELATIVES AU RECYCLAGE DES APPAREILS ÉLECTRONIQUES

Le recyclage des appareils électroniques est strictement réglementé par la législation européenne. Elle comprend un nombre d'obligations relatives aux appareils électroniques. En voici les fondamentaux:

1. Collecte et recyclage des déchets électroniques

Au terme de leur cycle de vie, les équipements électriques et électroniques sont désignés déchets électroniques. Conformément à la législation européenne en vigueur, les déchets électroniques doivent suivre une voie de recyclage appropriée. Leurs propriétaires en ont l'obligation légale. Les déchets électroniques ne doivent en aucun cas jetés avec les ordures ménagères. Ils doivent être déposés dans un point de collecte spécialisée ou chez le distributeur.

ALLROUND Finder de PAJ avec géolocalisation EN LIGNE
V.1.0© PAJ UG (haftungsbeschränkt)

2. Batteries et accumulateurs

Les propriétaires de déchets électroniques doivent séparer les accumulateurs et batteries des appareils avant leur dépôt dans un point de collecte. Cela ne s'applique pas en cas d'un dépôt dans un point de collecte ou de revalorisation des déchets de droit public où l'appareil est revalorisé ou sert au reconditionnement d'autres appareils.

3. Recyclage des déchets électroniques

Les déchets électroniques privés doivent être recyclés dans des points de collecte agréés et prévus à cet effet. En France, ceux-ci sont répertoriés sous ce lien: <https://www.eco-systemes.fr/>

En Allemagne, les points de collectes sont listés ici: <https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.jsf>

En Allemagne comme en France, le
ALLROUND Finder de PAJ avec géolocalisation EN LIGNE
V.1.0© PAJ UG (haftungsbeschränkt)

distributeur se doit de reprendre gratuitement les appareils électroniques en fin de vie.

4. Protection des données

Les déchets électroniques contiennent souvent des données personnelles à haut caractère informatif. Cela concerne tout particulièrement les nouveaux outils de télécommunication comme les ordinateurs et les smartphones. Nous attirons votre attention sur le fait que l'utilisateur final est le seul responsable de la suppression des données personnelles de ses déchets électroniques.

5. Signification du pictogramme « poubelle barrée »

Le pictogramme de la poubelle barrée se trouve sur tous les appareils électroniques. Il signifie que le matériel doit être déposé dans un point de collecte sélectif afin d'être revalorisé. Il ne doit en aucun cas être jeté avec les ordures ménagères.



6. Immatriculation du fabricant

En conformité avec la législation allemande sur les appareils électroniques, nous sommes immatriculés en tant que distributeur auprès de la fondation "Elektro-Altgeräte Register" (AER) (Benno-Strauß-Str. 1, 90763 Fürth) sous le numéro suivant: DE33887550



Des questions?

Nous sommes là pour vous !
N'hésitez pas à nous contacter !

PAJ UG (haftungsbeschränkt)
Am Wieschen 1
51570 Windeck
Germany

Email: info@paj-gps.de (Langues de
support: DEU/GBR/USA/FRA/ITA/ESP/PRT)

Téléphone: +49 (0) 2292 39 499 59
(DEU/GBR/USA)

Site internet: www.paj-gps.de

Nos meilleures salutations,
Votre équipe PAJ